




- 1** Desligue a rede elétrica sempre que estiver realizando a instalação ou manutenção do item.

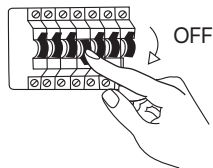


- 2** Desencaixe a base superior do balizador para fixá-lo na superfície desejada ou caixa elétrica (4x2), parafusando nos locais demarcados. Utilize as buchas e parafusos que acompanham o item.

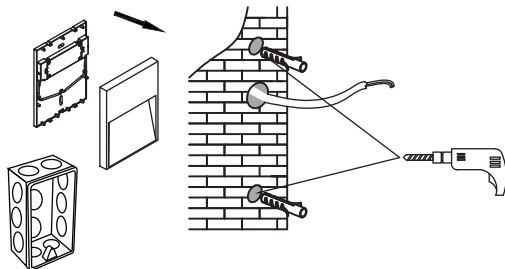


- 3** Realize a instalação elétrica do produto considerando o espaço suficiente para armazenamento de possível fiação excedente.

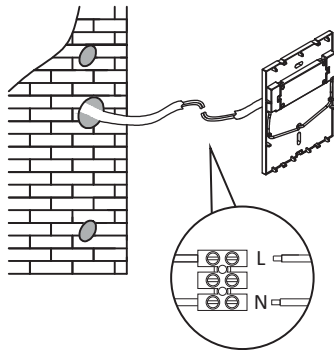


- 4** Utilizando os parafusos que acompanham o item, fixe a base inferior.

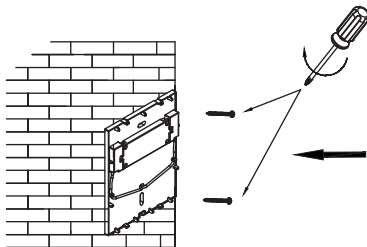

- 5** Encaixe a base superior do balizador novamente.

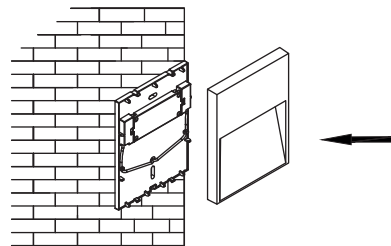

- 6** Ligue a rede elétrica.

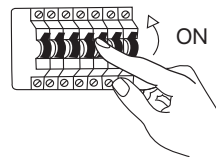



ADVERTÊNCIA: Toda a instalação deve ser efetuada por um profissional qualificado.

Evite instalar a unidade perto de fontes de calor.

Desconecte a unidade de qualquer fonte de alimentação antes de tentar qualquer operação em contato ou dentro da unidade e quando não estiver em uso.

Antes de conectar a unidade à fonte de alimentação, verifique se a tensão de saída atende aos requisitos técnicos da etiqueta.

Antes de iniciar a configuração inicial do seu LED embutido, certifique-se de que não haja danos evidentes causados pelo transporte.



SAC

(54) 3025-9300

pix@pixiluminacao.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

IMD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ 03.961.151/0004-47
Rodovia BR 470 Ingo Hering, 5530 - Volta Grande, Navegantes/SC
CEP 88.370.888, Origem: China

BALIZADOR LUMA

LINHA OUTDOOR

MANUAL DE INSTALAÇÃO

